

GT-S3800W

Benutzerhandbuch


- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies hängt von den technischen Daten sowie von der genutzten Umgebung des Geräts ab.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38248K
German. 04/2013. Rev. 1.0



Aufbau des Geräts

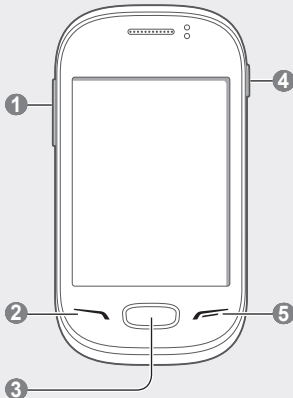


- Lautstärketaste**
Auf dem Home-Bildschirm:
Lautstärke des Geräts regeln;
SOS-Nachricht senden
Siehe „Verwenden der SOS-Nachrichtenfunktion“
- Wähltaste**
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Home-Bildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
- Zurück-Taste**
Auf dem Menü-Bildschirm: Eingabe löschen und zum Home-Bildschirm zurückkehren
- Ein/Aus-Taste**
Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten)
- Taste Ende**
Beenden eines Anrufs; Auf dem Menü-Bildschirm: Eingabe löschen und zum Home-Bildschirm zurückkehren

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt		Normal-Profil aktiviert
	Kein Signal		Stumm-Profil aktiviert
	Signalstärke		Bluetooth-Funktion aktiv
	Netzwerksuche		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	Mit GPRS-Netz verbunden		Im Internet surfen
	Mit EDGE-Netz verbunden		Mit dem Computer verbunden
	Akkuladezustand		Alarm aktiviert
	Aktives Gespräch		Musik wird wiedergegeben
	Anrufumleitung aktiviert		Musikwiedergabe angehalten
	Neue SMS		UKW-Radio an
	Neue MMS		Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Neue Mailbox-Nachricht		Speicherkarte eingesetzt
	Neue WAP-Push-Nachricht		Aktuelle Uhrzeit
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert		


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

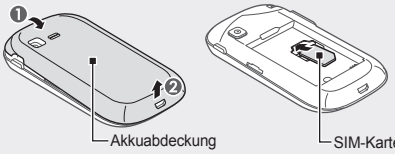

- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

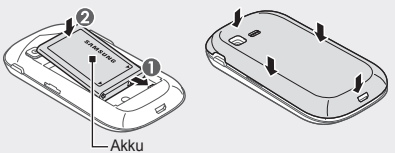

Laden des Akkus



- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.



- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Gerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.



Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, und tippen Sie dann die PIN ein (falls erforderlich).

Gerät ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Texteingabe über den Touchscreen

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, damit der Touchscreen nicht zerkratzt wird.

Tippen Sie auf	Berühren Sie zum Auswählen oder Starten eines Menüs, einer Option oder einer Anwendung den Bildschirm einmal.
Berühren und halten	Berühren Sie ein Objekt länger als 2 Sekunden.
Ziehen	Berühren und halten Sie ein Element. Ziehen Sie es dann, um es zu verschieben.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Ziehen auf dem Touchscreen	Nach links oder rechts zu einem anderen Menübildschirm blättern.
Tippen Sie auf	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
Menü	Den Menü-Bildschirm öffnen.

T9-Modus

- Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten aus, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, tippen Sie **an**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie **an**, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste aus, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste aus, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste aus, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe

Tippen Sie auf	Cursor bewegen.
Tippen Sie auf	Einzelne Zeichen löschen.
Berühren und halten	Alle Zeichen löschen.
Tippen Sie auf 1	Satzzeichen eingeben.
	In Großbuchstaben ändern. Tippen Sie zweimal, um sämtliche Wörter in Großbuchstaben zu schreiben.
Tippen Sie auf	

Anruf tätigen oder beantworten

- Tippen Sie zum Tätigen eines Anrufs auf **Tastatur**, geben Sie eine Telefonnummer ein, und wählen Sie aus.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .
- Wählen Sie zum Anrufen einer kürzlich gewählten Nummer aus, um die Nummer auszuwählen, und wählen Sie dann erneut aus, um die Nummer zu wählen.
- Tippen Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs auf **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie aus.
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs .

Senden und Anzeigen von Nachrichten

Startbildschirm → **Nachr.**

Nachrichten werden gesendet

- Tippen Sie auf **Verfassen**.
- Tippen Sie auf , um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie das Texteingabefeld aus, und geben Sie die SMS ein. *Siehe „Text eingeben“.*
- Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf **Medien hzfg.**, und wählen Sie Dateien aus.
- Wählen Sie **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher, auf der SIM-Karte oder auf der Speicherkarte speichern.



Startbildschirm → **Kontakte**

Neue Kontakte hinzufügen

- Tippen Sie auf **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein, und tippen Sie auf **Speich.**

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- Bearbeiten Sie Elemente, und tippen Sie auf **OK**.
- Tippen Sie auf **Speich.**

Kontakte löschen

Werden Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf **Löschen**.

Verwenden des Alarms



Menü → **Alarme**

Weckzeiten einstellen

- Tippen Sie auf **Erstellen**.
- Geben Sie Details ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Deaktivieren von Weckzeiten

Tippen Sie neben dem Alarm auf .

Musikhören



Menü → **Musik**

Tasten	Funktion
	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
	Zum vorherigen Titel wechseln (Tippen); In einer Datei rückwärts suchen (angetippt halten).
	Zum nächsten Titel wechseln (Tippen); In einer Datei vorwärts suchen (angetippt halten).

Bluetooth-Funktion ausschalten

Tippen Sie auf **Bluetooth**, um die Funktion zu deaktivieren.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie Elemente aus, die einer Anwendung des Geräts gesendet werden sollen.
- Tippen Sie auf **Senden per** → **Bluetooth**.

Kalender verwalten



Menü → **Kalender**

Ereignisse erstellen

- Tippen Sie auf **Erstellen**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
- Geben Sie die Details des Ereignisses ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie das anzuzeigende Datum aus. Tippen Sie zur Änderung der Kalenderansicht auf **Monat**, **Woche** oder **Tag**.

Widgets verwenden

Mit Widgets können Sie bestimmte Aufgaben für Anwendungen wie Kontakte, Kalender, Memo und viele andere durchführen.

Widgets starten

Blättern Sie auf dem Home-Bildschirm nach links oder rechts, um andere Anzeigeflächen anzuzeigen und ein Widget auszuwählen.

Widgets organisieren

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf .
- Wählen Sie eine Anzeigefläche für jedes Widget aus, und tippen Sie dann auf **Fertig**.



- Einige Widgets erfordern eine Verbindung mit Webservices. Bei Auswahl eines webbasierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach der Region oder dem jeweiligen Netzbetreiber.

- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

Videos aufnehmen

- Ziehen Sie den Schieberegler, um zur Videokamera zu wechseln.
- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie auf tippen.
- Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

Fotos und Videos anzeigen

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf **Menü** → **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** oder **Videos**, und wählen Sie das anzuzeigende Element aus.

WLAN verwenden

Mit der Netzwerkfunktion können Sie sich mit WLAN-Netzwerken verbinden und Hotspots oder Zugangspunkte für die Verbindung mit dem Internet verwenden.



Menü → **WLAN**

WLAN-Funktion ein- oder ausschalten

Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **WLAN**, um die WLAN-Funktion aus- bzw. einzuschalten.

WLAN-Netzwerk finden und damit verbinden

- Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Netz.
- Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein, und tippen Sie auf **Verbinden** (falls erforderlich).

Im Internet surfen



Menü → **Internet**



Wenn Sie zum ersten Mal **Internet** verwenden, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

Navigieren auf Webseiten

Klicken Sie auf das Adressfeld, geben Sie die gewünschte Webadresse ein, und tippen Sie anschließend auf **Öffnen**.

Tasten	Funktion
	Zur vorherigen oder nächsten Seite gehen.
	Browser-Optionen öffnen.

